

SKP1500

Kapacitet 1500 kg



DK Brugermanual

Elektrisk pallevogn



NH Handling A/S
Lundvej 48
DK-8800 Viborg - Danmark
Tel.: +45 7027 0160
Fax: +45 7027 0161
E-mail: nh@nh-handling.dk
www.nh-handling.com

8620150-27072017-NH

DK SKP1500


ADVARSLER - Sikkerhedsforskrifter

Vigtigt: Dette udstyr må ikke anvendes før denne instruktion er læst og forstået.

Vi lykønsker Dem med deres nye elektriske pallevogn. For Deres egen og andres sikkerhed, bedes De omhyggeligt gennemlæse denne instruktion om stablerens betjening og advarsler ved brug af stableren.

1. Kapaciteten på 1500kg må ikke overskrides.
2. Pallevognen må kun anvendes til transport af standard EU paller på vandrette, faste og bæredygtigt underlag.
3. Lasten skal anbringes sikkert og ligeligt fordelt på gaflerne. Lasten skal sikres således, at den ikke falder af ved kørsel, løftning og sænkning.
4. Vær opmærksom på at gafler/last ikke griber fat i fremmedelementer ved løft og sænkning.
5. Pallevognen må ikke anvendes, hvor der er brand- eller eksplosionsrisiko.
6. Der må ikke foretages ændringer på stableren.
7. Driftstemperatur fra +5°C til +40°C.

BEMÆRK: Nedennævnte information er baseret på de i øjeblikket forhåndende værende oplysninger, da produktet løbende bliver udviklet og fornyet.

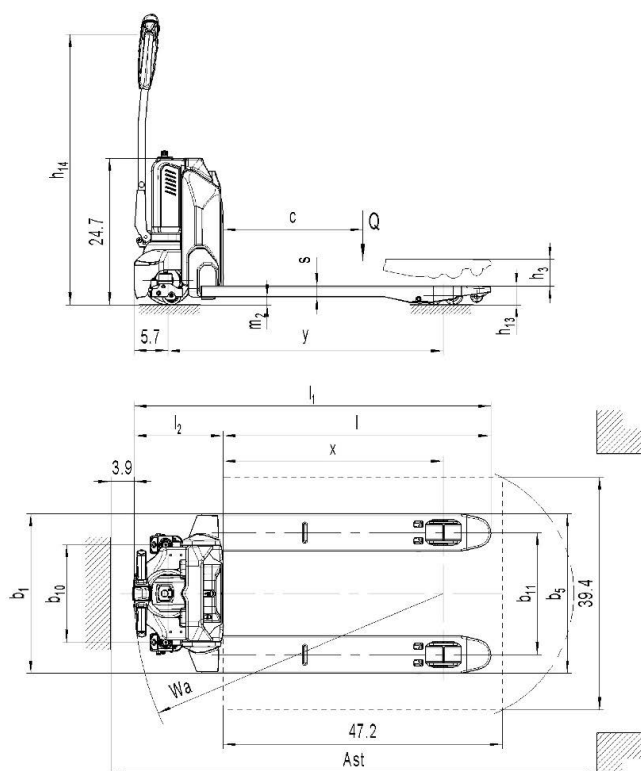


1. TEKNISKE DATA

Kapacitet:	1500kg
Løftehøjde:	115mm
Min. gaffelhøjde:	88mm
Last tyngdepunkt (C):	600mm
Gaffellængde:	1150mm
Hjultype:	Polyurethan
Kørehastighed uden / med last:	4,8 / 4,6km/t
Løftehastighed uden / med last:	25 / 20mm/s
Køremotor:	24V / 0,65kW
Løftemotor:	24V / 0,50kW
Batteri:	24V / 20Ah
Batteri vægt:	2x22,5kg
Batteri type:	Vedligeholdelses fri
Forreste hjul:	ø80x70mm
Træk hjul:	ø210x70mm
Ved kørsel på hældning belastet / ubelastet:	6 / 16%
Bremse:	Elektromagnetisk
Hastigheds kontrol:	Elektronisk / trinløs
Vægt:	123kg
Olietype:	HM46 hydraulikolie
Oliemængde:	0,65L

Dimension: (mm)

b1	540mm
b5	540mm
c/Q	600mm
e	160mm
h3	115mm
h13	80mm
h14 min.	700mm
h14 max.	11160mm
l	1150mm
l1	1530mm
l2	380mm
m2	33mm
s	47mm
y	1185mm
Wa	1330mm
Ast	2000mm

2. BETJENINGSHÅNDTAG

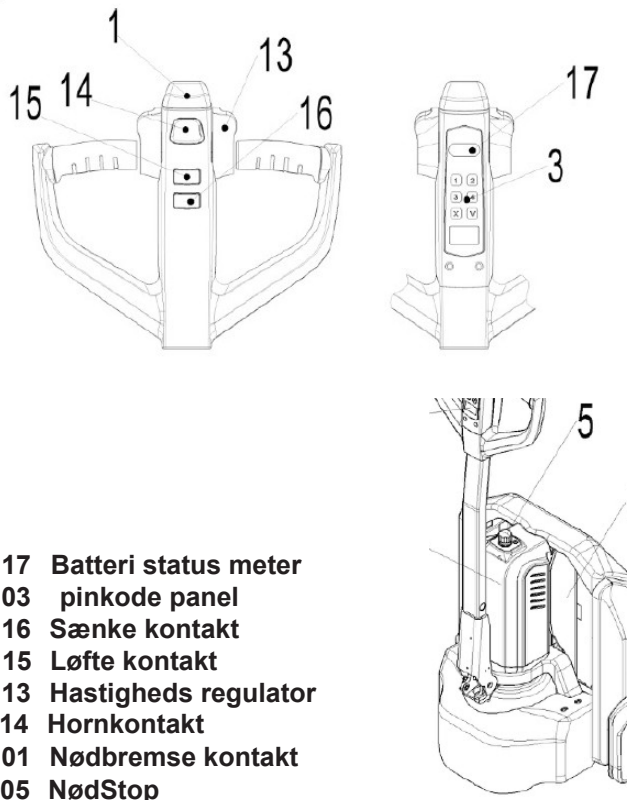

- 17 Batteri status meter
- 03 pinkode panel
- 16 Sænke kontakt
- 15 Løfte kontakt
- 13 Hastigheds regulator
- 14 Hornkontakt
- 01 Nødbremse kontakt
- 05 NødStop

3. FØR BRUG AF PALLEVOGNEN.

Læs denne manual omhyggeligt inden pallevognen tages i brug.

Hvis der er spørgsmål undervejs, kan der rettes henvendelse til vor tekniker.

Anvend ikke ukvalificeret personale til at reparere pallevognen. Hvis der anvendes ukvalificeret personale, kan det gå ud over pallevognens sikkerhed.

Det er vigtigt, at alt vedligeholdelses arbejde udføres efter forskrifterne.

Når der køres med pallevognen uden last, skal gafflerne altid befinde sig i den lavest mulige højde. Vær opmærksom på, at der ikke er personer i arbejdsområdet.

Det er forbudt at stå på pallevognens gaffler. Efterlad ikke stableren i arbejdsområdet med nøglen i.

Klæbemærkaten på stableren skal altid være læsbar. Anvend aldrig pallevognen til andet end til at løfte og sænke last. Skulle der ske skader på pallevognen, bør den repareres forskriftmæssigt på stedet.

4. BETJENINGSANVISNING FOR OPERATØREN.

Kun voksne og ansvarlige personer må anvende pallevognen.

Følg venligst arbejdsforskrifterne inden pallevognen anvendes første gang. Indøv kørsel med pallevognen uden last på et sted, hvor der er god plads og anvend først pallevognen, når du føler dig fortrolig med maskinen. Inden arbejdet påbegyndes skal du checke pallevognens kapacitet.

Under brug og reparation af pallevognen skal du anvende en fornuftig arbejdsbeklædning. Anvend altid sikkerhedssko.

For at starte pallevognen tages original koden 1+2+3+4 og flueben "OK" og nødstopknappen skal være trukket op. Check at hornkontakten (14) virker. Knapperne 15 aktiveres for at løfte og 16 for at sænke. Håndtagene pos. 13 anvendes for køre frem eller tilbage og knap pos. 01 er sikkerhedskontakten, som sikrer at operatøren ikke kan komme i klemme (vender kørselsretningen)

Ved kørsel på skrånende underlag skal lasten altid vende opad.

Kør ikke på skrånende underlag med større % stigning end angivet under tekniske data.

Kørsel på skrånende underlag må kun foregå med gafflerne i lavest mulige højde.

5. NØDSTOP.

Ved nødstop skal du hurtigt bevæge håndtaget enten helt ned eller helt op, hvorved den elektroniske bremse bliver aktiveret.

Ved nødstop skal du sikre, at der ikke er sket skader på udstyret.

I specielle tilfælde kan det være nødvendigt at pallevognen stopper øjeblikkeligt. Tryk da den røde nødstop knap i bund, hvorved pallevognen strømforsyning afbrydes og pallevognen stopper.

6. SIKKERHEDS KONTAKT.

Ved baglæns kørsel stopper pallevognen omgående, hvis den røde sikkerheds kontakt berøres (1) og pallevognen kører fremad, indtil kontakten ikke berøres mere. Dette for at forhindre, at operatøren kommer til skade.

7. BATTERI STATUS METER.


Batteristatusmeteret viser status fra 0-100% - Kommer batteriet under 10% strøm, vil pallevognen køre langsommere, løft vil blive deaktiveret. Displayet vil vise "Batteri Lav" og en skildpade dukker op på displayet som betyder fart reduktion.

Tilslut laderen og start ladning. LED lamperne lyser som vist herunder:

- Rød = batteriet er afladet
- Grøn = fuldt opladet

Normal opladetid min 2.5timer.

Når batteriet er opladet går laderen automatisk i vedligeholdelses funktion.

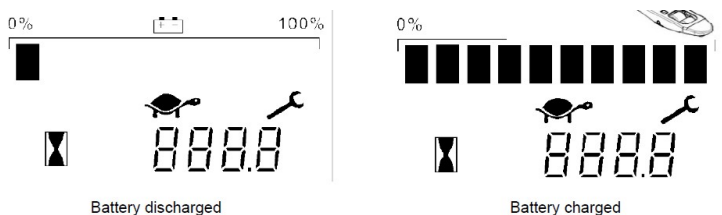

Ladning

1. Monter (18) Lader + (19) Stik
3. Kabel indføres i batteri port, kan gøres isat i maskinen
4. Sæt lader til 230V kontakt
5. Efter ladning hives stik ud af kontakten og lade kappen
6. lukkes af på batteriet igen
7. Det også mulig og tage batteriet af og lade et andet sted

8. DAGLIGT VEDLIGEHOLD.

1. Check visuelt for utætheder i hydrauliksystemet.
2. Check funktionen af nødstop.
3. Check horn.
4. Check hastighedsregulatoren.
5. Check af hjul og gaffler.
6. Visuelt check af laderen.
7. Check vende-/mavekontakt

9. VEDLIGEHOLD.

Før vedligehold påbegyndes på pallevognen skal montøren sikre sig, at pallevognen er sikker at arbejde på.

Vedligeholdelsesarbejdet skal altid foregå med tændingsnøglen i position OUT. (afbrudt)

Mens vedligeholdelsesarbejdet foregår, må der ikke være paller og varer på pallevognen.

Udfør alle vedligeholdelses opgaver efter forskrifterne, da der ellers kan være fare for operatørens og pallevognens sikkerhed.

Anvend altid originale reservedele.


Undlad at fjerne og beskadige specifikations mærker og andre mærkater.

Vælg miljørigtige produkter til rengøring af stableren og undlad at anvende brændbare væsker.

10. VEDLIGEHOLD IØVRIGT

Herunder et skema med vejledning om det programmerede vedligehold som skal udføres af autoriseret personale:

1. Parker pallevognen på fast plant underlag.
2. Fjern nøglen fra kontakten.
3. Kontroller det elektriske system. Rengør med luft eller børste.
4. Kontroller de elektriske forbindelser.
5. Kontroller og rengør de dele som indgår i træk-enheden.
6. Kontroller banen på ruller og hjul.
7. Kontroller og efterspænd alle skruer og møtrikker.
8. Kontroller for utætheder ved alle forskruninger og slanger.
9. Kontroller oliestanden i hydraulik oliebeholderen og efterfyld om nødvendigt.

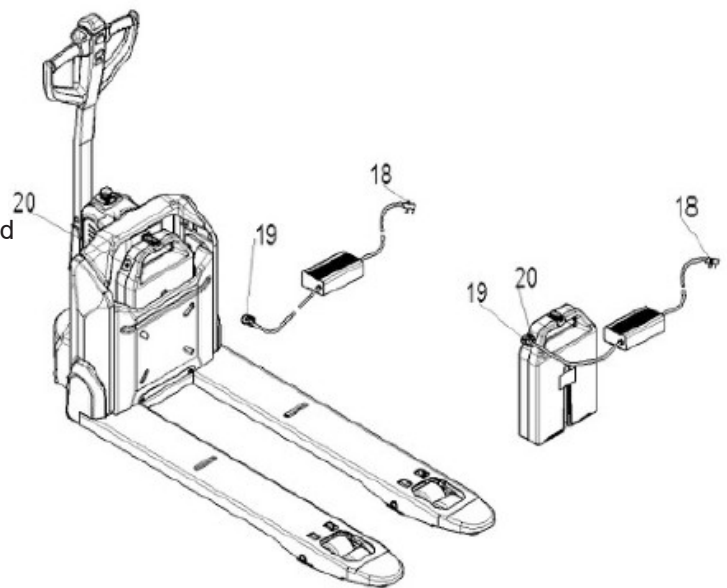

FEJLFINDING:

Fejl	Årsag	Løsningsforslag
Lasten kan ikke løftes	-Lasten er for stor -Batteriet er afladet -Sikring for løft er defekt -Der mangler olie -Olielækage	-Tilpas lasten i henhold til pallevognens kapacitet -Oplad batteriet -Check og udskift evt. sikring -Check og påfyld olie -Reparer slange eller udskift pakning
Olie lækage fra olie-tankens låg	-For meget olie påfyldt	-Tilpas oliemængden
Lasten kan ikke sænkes	-Uren olie blokerer sænkeventilen -Magnetventilen til sænkning er defekt.	-Check olien og rengør ventilen -Check eller udskift sænkeventilen
Pallevognen vil ikke køre	-Batteriet er ikke tilsluttet -Defekt sikring -Batteriet er afladet -Nødstop er aktiveret -Håndtaget er i den operative zone	-Tilslut batteriet -Check og udskift evt. sikring -Oplad batteriet -Deaktiver nødstop -Flyt håndtaget ud i den operative zone
Kan kun køre i en retning	-Hastighedsregulerings enheden er defekt eller afbrudt	-Check enheden og dens forbindelser
Pallevognen kører meget langsomt	-Batterispændingen er for lav -Den elektroniske bremse er aktiveret -Elkablet til håndtaget er defekt eller afbrudt	-Check status på batterispændingen -Check den elektroniske bremse -Check kablet til håndtaget
Pallevognen starter utilsigtet	-Controlleren er defekt -Hastighedsregulerings enheden er ikke tilbage i neutral stilling	-Udskift Controlleren -Udskift eller reparer enheden



Skildplade Symbol er normalt slukket. Kommer tilsyne når knappen er med symbolet på et tændt eller maskinen er i "Soft" mode, hvis batteriet er afladet til under 10%




Skruenøgle kommer tilsyne når det tid til Service, kommer tilsyne med en tilhørende kode Kontakt forhandler eller service tekniker for nærmere identifikation af kode.




Blinker når timetælleren er aktiv.

EI-diagram SKP1500E


Med hastigheds reduktion

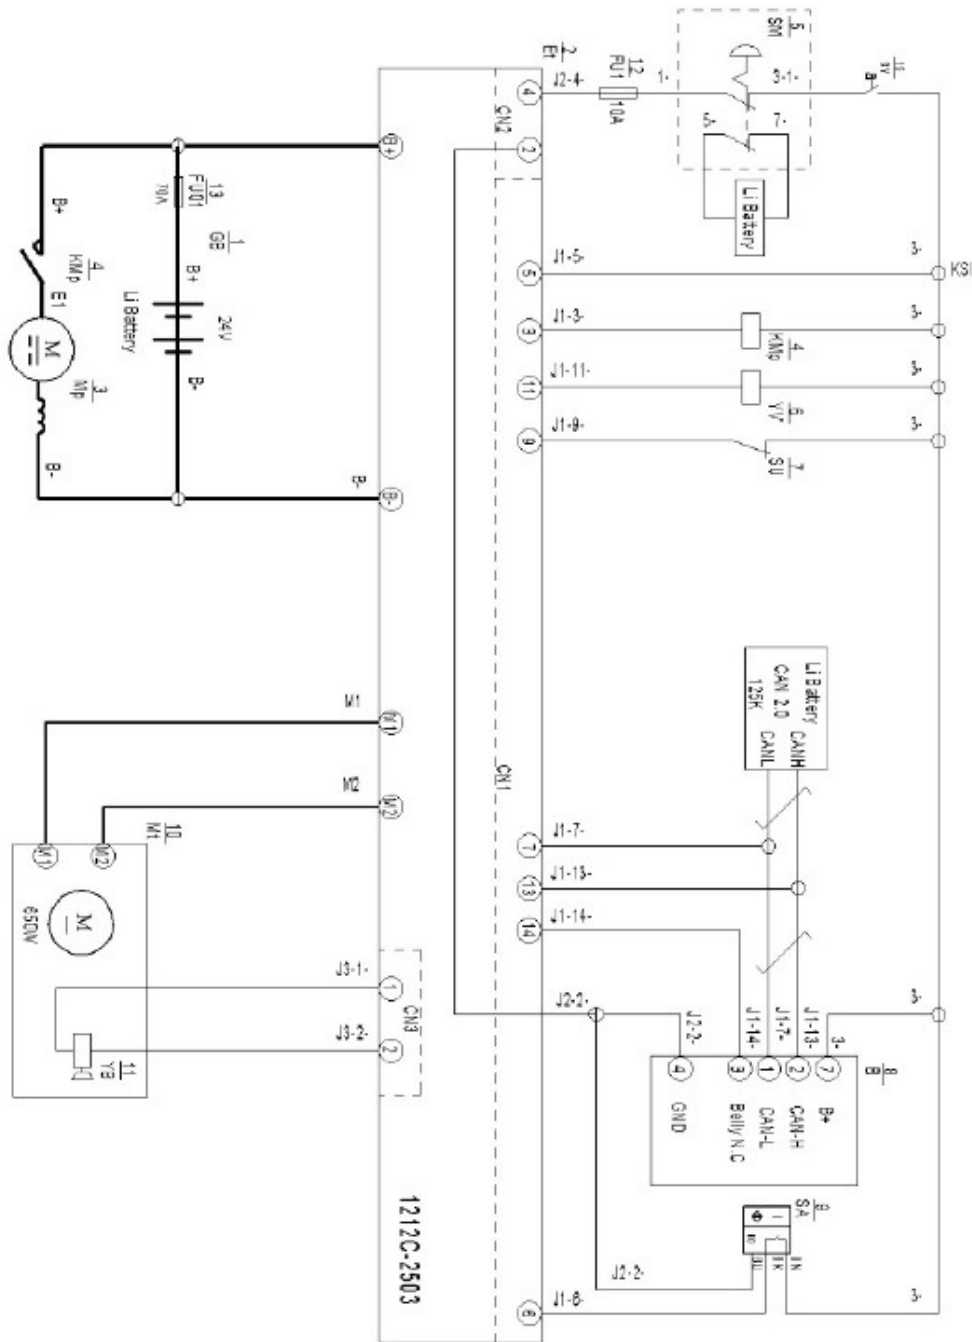

Uden hastigheds reduktion

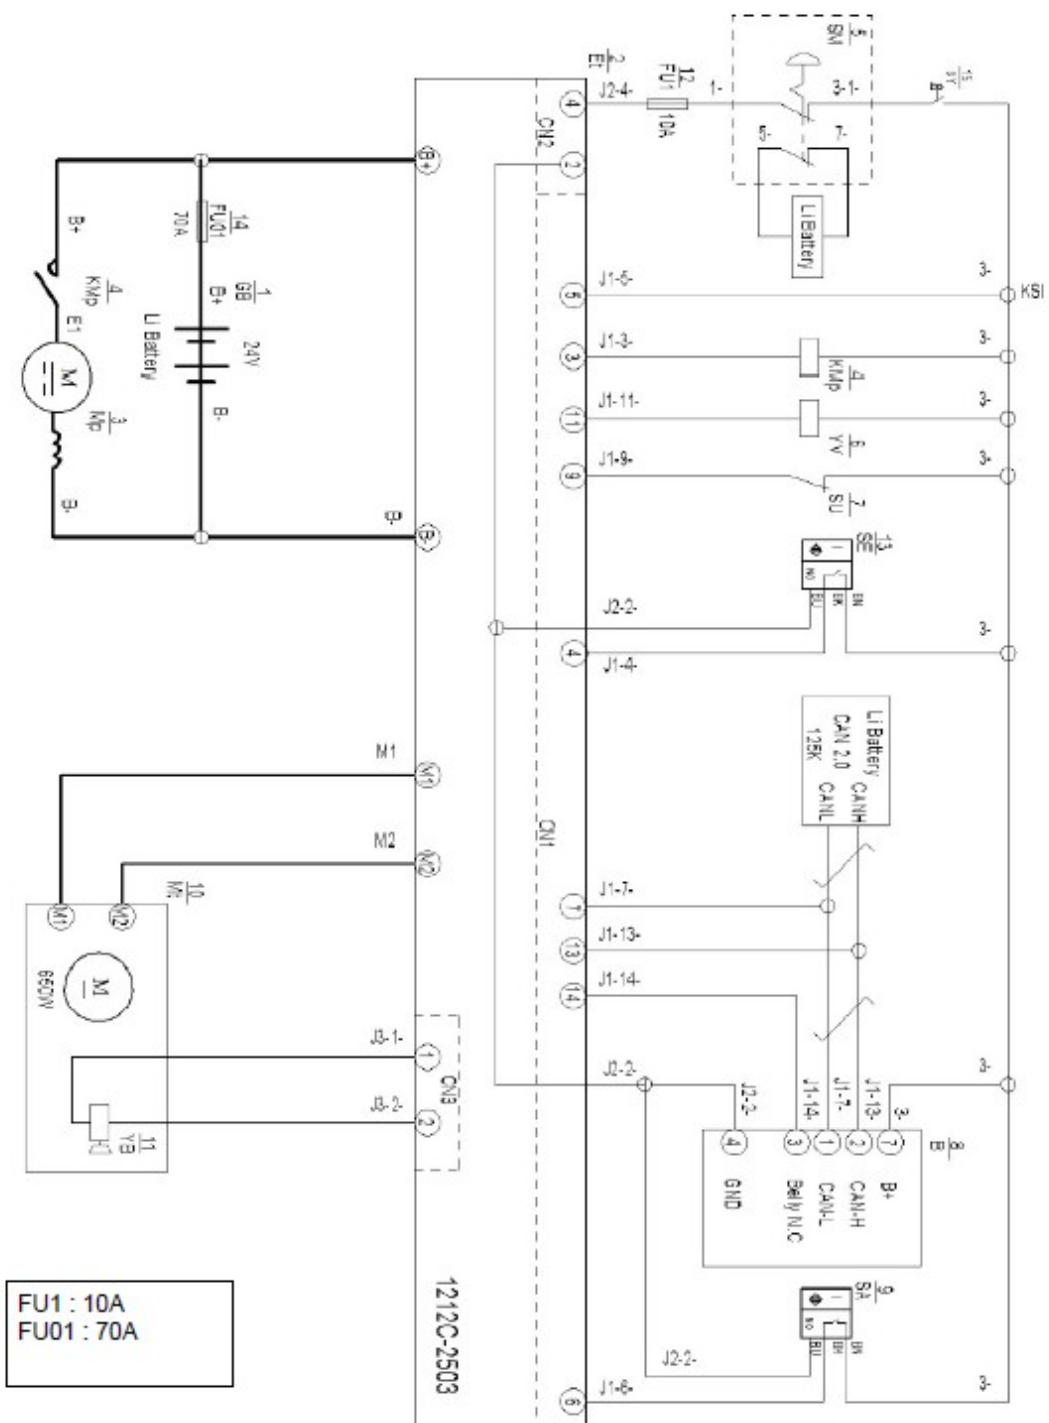

Hydraulik diagram SKP1500E

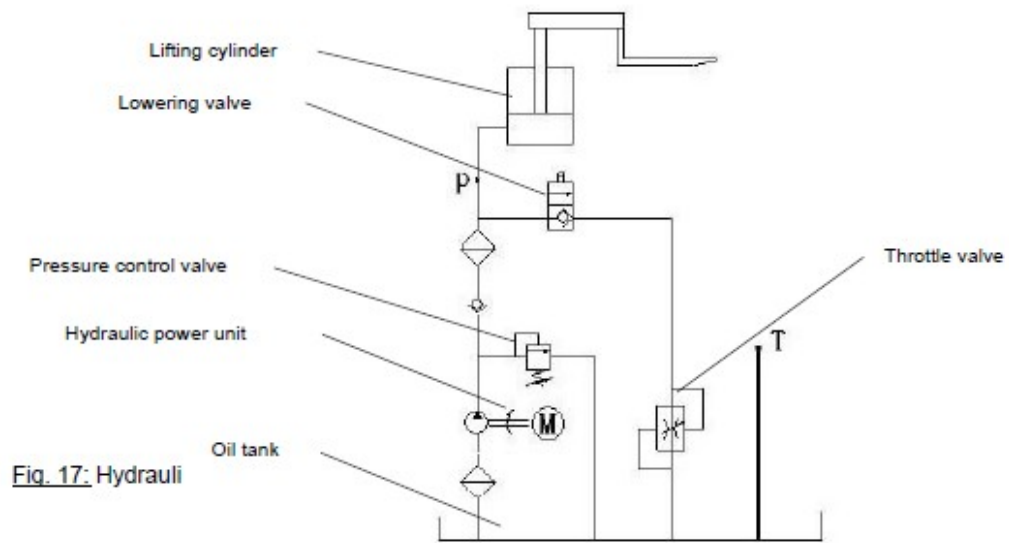

Directive 2006/42/EC



DK El hydraulisk stabler,
Pallevogn model SKP1500E
er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser (Direktiv 2006/42/EC og
DS/EN ISO 3691-5:2015)
Søren Christensen, Lundvej 48, DK-8800 er bemyndiget til at udarbejde det tekniske
dossier.



NH Handling A/S
Lundvej 48
DK-8800 Viborg - Danmark
Tel.: +45 7027 0160
Fax: +45 7027 0161
E-mail: nh@nh-handling.dk
www.nh-handling.com

Viborg 17,05-2021

Søren Christensen

Søren Christensen
General Manager