

Bruger manual

For el-trappesækkevogn

Model BetterWay "BW170-A"



ErgoLift

Bruger manual

For el-trappesækkevogn

Model BetterWay "BW170-A"

Tak fordi du har valgt vores El-trappesækkevogn model BW170-A. For at få fuld glæde og forståelse af produktet, skal denne brugsanvisning læses før maskinen tages i brug, og efterfølgende gemmes for senere brug.

EC-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FOR MASKINER

Den beskrevne maskine er i overensstemmelse med bestemmelserne i maskindirektivet 2006/42/EC samt 2014/30/EU, som ændret, og med national gennemførelses lovgivning. I tilfælde af en ændring uden vores accept, mister denne erklæring sin gyldighed.



1. SYMBOLER OG SIKKERHEDS INSTRUKTIONER



ADVARSEL – Kan føre til alvorlige skader og/eller dødsfald



VÆR OPMÆRKSOM – Kan føre til lettere skader



BEMÆRK – Kan medføre beskadigelse af materielle eller lokale forhold

- Læs brugsanvisningen nøje, og læs tillige advarslerne og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug.
- Kontrollér de elektroniske og elektriske funktioner, batterikapacitet og BW170-A klatringens udgangspunkt, før den første kørsel foretages.
- Før maskinen tages i brug skal maskinen være mindst en time i et frostfrit miljø.
- Læs de tekniske specifikationer nøje. Vær opmærksom på at løftekapaciteten ikke bliver overskredet (overbelastningen)
- Før maskinen tages i brug bør brugeren træne lidt med maskinen uden last og ved lav hastighed for at få førlighed med el-trappeklatren.
- Kun til brug af transport af gods, ikke mennesker. Sørg for at lasten er forsvarligt fastspændt med det medfølgende fastspændingsbælte.
- Du må aldrig lægge din hånd under lastpladen eller røre ved roterende-eller bevægelige dele.
- Maskinen må ikke benyttes i regn, våd tilstand eller sne og is.
- Maskinen må ikke benyttes på rulletrapper, rullende fortove eller beskadiget hjul.
- Sluk maskinen når den transporteres mellem forskellige brugssteder.
- Hold maskinens tilslutningssteder rene og tørre. Beskyt batteriet og opladningskablet ved at undgå bilolie, fedt, aggressive rengøringsmidler og fortynder, da dette kan beskadige maskinen.
- Brug ikke højtryksrensere ved rengøring. Skal altid opbevares i et tørt miljø.
- Reparationer må kun udføres af certificeret og erfarne teknikere.
- Skal holdes væk fra åben ild eller ekstreme varmekilder.
- Der kan opstå interferere med andre elektroniske apparaters elektromagnetiske felter (f.eks. tyverisystemer i varehuse)
- Der må kun anvendes godkendte reservedele leveret af ErgoLift ApS eller udvalgte distributører.

2. BESKRIVELSE

2.1 Funktionerne

2.1.1 BW170-A

1. Låg/top
2. Håndholdt betjeningssystem
3. Støtteplade
4. Hjul
5. Støtteben
6. Styrehjul
7. Støtteplade
8. Nødstop
9. Håndtagsbøjle
10. Håndholdt fjernbetjening
11. Kugleskrueaksel
12. Aftageligt lithium batteri
13. Dækkappe
14. Løftehjul
15. Lastplade



2.2 Teknisk data

Denne brugervejledning er til el-trappesækkevogne af typen SCL170AC serien.

2.3 Anvendelse

BW170-A er en el-trappesækkevogn, med elektrisk lift. Vognen integrerer både klatring, løft og håndtering, i ét og samme produkt. Maskinen kan anvendes indenfor mange områder, bl.a. transport, logistik, lager, håndværksfag og servicefag mv. Maskinens mange funktioner giver flere muligheder og større fleksibilitet i håndteringen af løfteopgaver på trapper og vej.

2.4 Tekniske parametre

PART	BW170-A
Mål	Højde: 1410 mm. Bredde: 585 mm. Dybde: 650 mm.
Vægt	Enheden: 54,5 kg. Batteri: 3,2 kg.
Kapacitet trappefunktion	170 kg.
Kapacitet el-lift	170 kg.
Maksimal platformshøjde	1000 mm.
Maksimal løftehøjde	1025 mm.
Løfthastighed eksl. belastning	31s/m
Klatrehastighed	Laveste: 22 trin/min Højeste: 36 trin/min
Batteri	48 V. 10AH
Mortoreffekt	48V 400W (trappefunktion) 48V 120W (el-lift)
Antal løft på en opladning	320-370 lift

PART	BW70-L
Antal trin på én opladning	936-1873 trin
Lydtryk	<70dB
Opbevaring og drift-temperatur	-5°C+35°C / 0°C+40°C
Serienummer	Se serienummer på chassis
Tæthedegrad	IP54




BEMÆRK - Antal trin på en opladning vil være mindre ved kørsel på lav hastighed.




BEMÆRK - Hvis lastens vægt overstiger den maksimale kapacitet, skal lasten vægt straks reduceres. Maskinen kan tage skade, og der er risiko for at den vælter forover.

NB: Bemærk at BW170-A er velegnet til temperaturer mellem 10-25°. I miljøer under frysepunktet reduceres belastningen og udholdenhedsgraden af maskinen. Hvis lavhastighedstilstande startes, reduceres udholdenheden i overensstemmelse hermed. Det anbefales at maskinen benyttes 1000 meter over havets overflade. Det anbefales at have et luftighedsområde på 45%-85%, samt undgå miljøer med sne og is. Lasten tyngdepunkt er placeret i midten af transportøren.

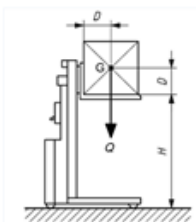

H (maksimal platformshøjde): 1000 mm.
 G (Lastens tyngdepunkt)
 D (Afstand til tyngdepunkt for standard last): 120 mm.
 Q (Kapacitet):
 Trappefunktion 170 kg.
 El-lift 170 kg.

2.5 Dimensioner

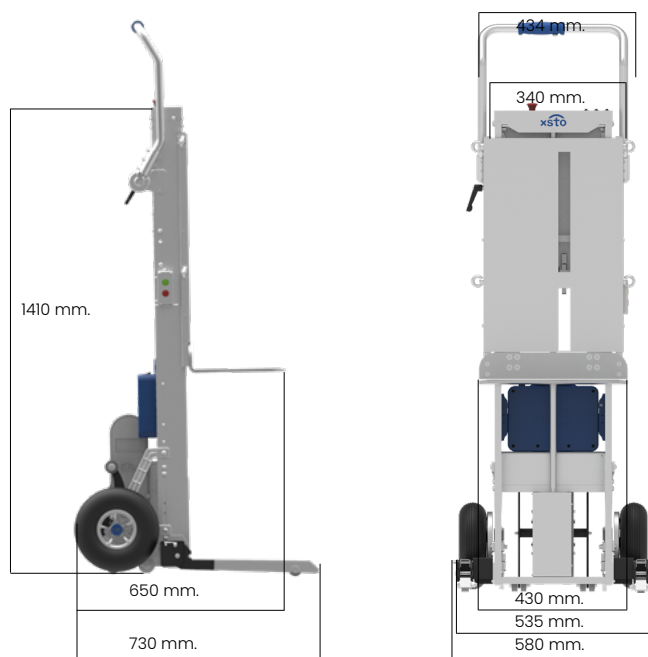

2.6 Standard udstyr (medfølger)

BetterWay model BW170-A	Oplader	Fastspændingsbælte	Batteriboks
Håndholdt fjernbetjening			

2.7 Ekstra udstyr (kan tilkøbes)

Oplader	Omformer til biloplader	Fastspændingsbælte	Batteriboks

3. OPSTART



BEMÆRK - Start med at efterspænde alle skruerne.

Opdager du problemer under efterspændingen, skal du straks kontakte af ErgoLift ApS eller din lokale distributør.

	1. Brug M8x20 sekskantede skruer til at montere lastpladen, samt andre læsekomponenter.
	2. Tilslut batteriboksen.

4. ANVENDELSE



VÆR OPMÆRKSOM - Inden maskinen tages i brug første gang, skal det være i et miljø hvor temperaturen er højere end 0 °C



VÆR OPMÆRKSOM - Prøvekør først maskinen uden nogen last på. Start i laveste hastighed, og lær derved maskinens funktioner at kende.



VÆR OPMÆRKSOM - Trappefunktionens motors kontinuerlige driftstidsregel: 50 % arbejdsregel for klatremotoren. [Kontinuerlige driftstimer/(Kontinuerlige driftstimer + Kontinuerlige hviletimer) ≤ 50 %].

Eks. 10 minutters kontinuerlig brug = min. 20 minutters pause (50%)

Nominal belastning på 70 % eller derover, den maksimale kontinuerlige driftstid er mindre end 10 minutter. Nominal belastning på mindre end 70 %, den maksimale kontinuerlige køretid er mindre end 30 minutter.

Liftfunktionens motors kontinuerlige driftstidsregel: 65 % arbejdstid

[Kontinuerlige driftstimer/(Kontinuerlige driftstimer + Kontinuerlige hviletimer) ≤ 65 %]. Eks. 20 minutters kontinuerlig brug = min. 30 minutters pause (66%)

Nominal belastning på 70 % eller derover, den maksimale kontinuerlige driftstid er mindre end 20 minutter. Nominal belastning på mindre end 70 %, den maksimale kontinuerlige køretid er mindre end 40 minutter.

4.1 Anvendelse af betjeningsknapper og håndholdt fjernbetjening

4.1.1 Betjeningsknapper

Up / Down-knappen: Bruges til at styre maskinens trappefunktion.

Up (grøn) indikerer at maskinen er klar til opkørsel på trappen.

Down (rød) indikerer at maskinen er klar til nedkørsel på trappen.

Dermed anvendes knappen til at kontrollere maskinens retning på trappen.

Slow / Fast-knappen: Bruges til at styre maskinens trappefunktion.

Slow (grøn) indikerer at maskinen er indstillet til langsom hastighed.


Fast (rød) indikerer at maskinen er indstillet til hurtig hastighed.

Dermed anvendes knappen til at kontrollere maskinens hastighed på trappen. Efter du har valgt dine indstillinger, anvendes startknappen på håndtaget til at køre.

Auto-knappen: Auto-knappen: Bruges til at slå maskinens automatiske justering af el-liften til/fra. Når den automatiske justering af el-liften er slået til, lyser LED lyset grønt. Dermed løftes/sænkes lastpladen automatisk i takt med at gods tilføjes/fjernes.

Nødstop-knappen: Bruges til at afbryde maskinen, i tilfælde af pludselig opstået fare. Nødstop aktiveres manuelt ved tryk på knappen, og nulstilles ved at dreje på knappen.

Når nødstoppet aktiveres, overgår maskinen automatisk til lav hastighed, og den automatiske justering af el-liften deaktiveres.

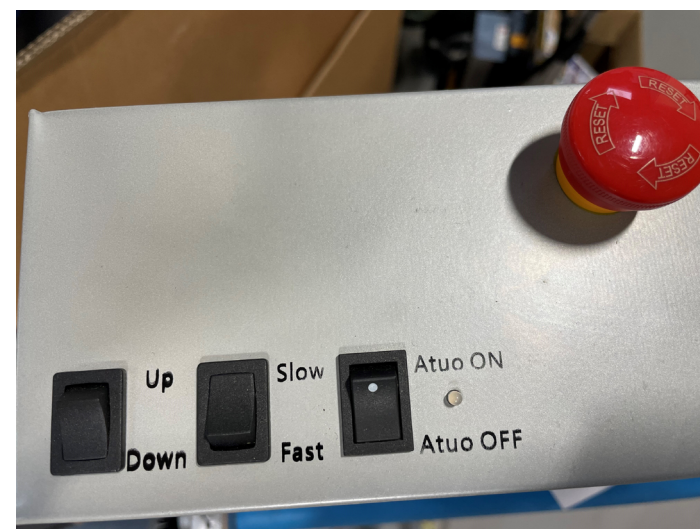

4.1.1 Håndholdt fjernbetjening



Den håndholdte fjernbetjening anvendes til manuel justering af maskinens el-lift. For at køre liften op, holdes OP knappen inde. For at køre liften ned, holdes NED knappen inde. Det er ikke muligt at anvende maskinens liftfunktion og trappefunktion samtidig.

4.2 Startknap og justerbart håndtag




Efter du har valgt dine indstillinger, anvendes startknappen på det justerbare håndtag til at aktivere maskinens trappeklatrerfunktion. Hold knappen inde for at køre, slip knappen for at stoppe.

(BEMÆRK: Det er ikke muligt at anvende maskinens liftfunktion og trappefunktion samtidig.)

4.3 Lastplade


⚠ VÆR OPMÆRKSOM: Når maskinens el-lift anvendes, er det vigtigt at lastens tyngdepunkt placeres 2/3 inde på lastpladen. Dermed undgår du at maskinen vælter forover. Placér aldrig personer eller genstande under lastpladen.

⚠ ADVARSEL: Da lastpladen kan køres op og ned, er det forbudt at montere yderligere støtteplade eller lignende på maskinen, da det kan forårsage skader og ulykker.

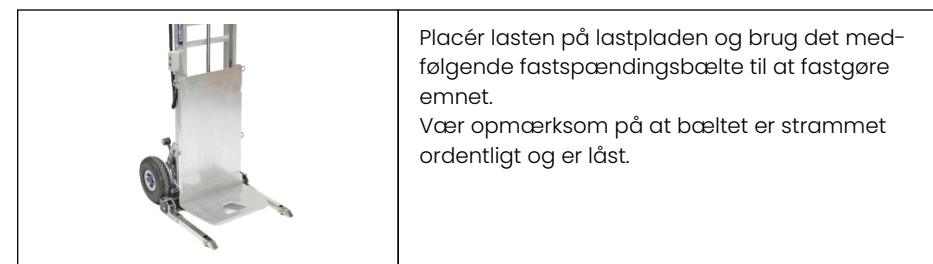

4.4 Opladning af batteriet



⚠ VÆR OPMÆRKSOM: Hold altid alle elektriske kontaktflader, samt tilslutningssteder tørre.

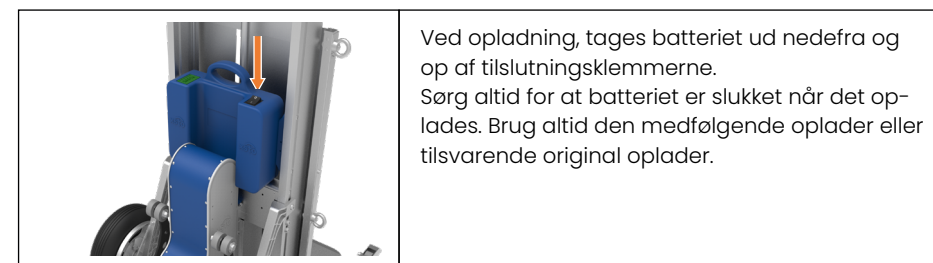

4.5 Opstart

	Ved opstart, indsættes batteriet oppefra og ned i tilslutningsklemmerne. Trappesækkevognen tændes ved at trykke på kontakten til højre på batteriet. Positionen "I" er tændt, og positionen "0" er slukket.
---	--


4.6 Kørsel med last op ad trapper

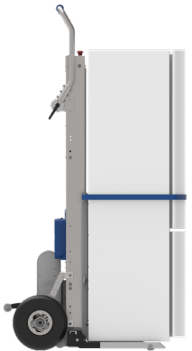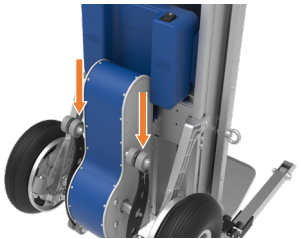	1. Placér lastpladen/foldepladen sikkert under lasten der skal flyttes. Brug det medfølgende fastspændingsbælte til at fastgøre emnet med. Vær opmærksom på at bæltet er strammet godt til, og låst.
	2. Før start trykkes de to bremser ned for at udløse bremsefunktionen. Se de to pile på billedet.
	3. Vip langsomt og forsigtigt el-trappesækkevognen bagover for at finde balancepunktet.

	4. Træk trappemaskinen hen til trappen, til hjulene støder mod det nederste trin. Brugeren skal være placeret oppe foran maskinen, ca. 3-4 trin højere end hjulene på trappeklatreren. Det anbefales at have benene fordelt på to trappetrin under kørslen.
	5. Tryk på startknappen, for at aktivere trappeløftet. Ved tryk på startknappen aktiveres løftehjulene, som vil løfte maskinen op på næste trin. Når rytmen er fundet, kan startknappen holdes inde under hele kørslen op ad trappen.

4.7 Kørsel med last ned ad trapper

⚠ VÆR OPMÆRKSOM: Hold venligst håndtaget stramt under op/ned trapper, bliv ved med at trykke maskinen ned for at holde balancen, når du klatrer på trapper.

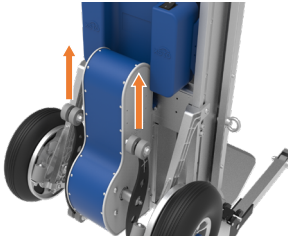	1. Før start trykkes de to bremser ned for at udløse bremsefunktionen. Se de to pile på billedet.
	2. Skub Langsomt maskinen frem til første trin. Aktivér bremsehjulene, ved at trykke pedalerne i hver side ned. Kør langsomt hen imod kanten af det første trin. Tryk herefter på startknappen for at begynde nedstigningen.

4.8 Sikkerhedsfunktioner

	Anti-klemmefunktion: Hvis en genstand kommer i klemme mellem el-liften og maskinens øvreste del, i mens liften er i brug, vil presset automatisk aktivere nødstopet, og liften vil øjeblikkeligt stoppe.
---	--

4.9 Vinkelområde

	For at sikre maskinens sikkerhed har maskinen en vinkelkontrol og vinkelområdet er 10° ~ 80°. Når maskinens hældningsvinkel er forkert, vises "E.A" (fejl vinkel) på displaymodulet. På nuværende tidspunkt kan gulvklatringsfunktionen ikke bruges, og den tilsvarende tilstand af gulvklatrering (høj og lav hastighed og op/ned funktion) kan ikke skiftes ved at trykke på knappen, men løftefunktionen kan bruges som normalt.
---	---

4.10 Automatisk justering af el-lift

Den automatiske justering af maskinens lastplade / el-lift, kan slås til/fra via AUTO-knappen. Hold kortvarigt knappen inde (1 sekund), for at slå den automatiske justering til. Når den automatiske justering af el-liften er slået til, lyser LED lyset grønt. Dermed løftes/sænkes lastpladen automatisk i takt med at gods tilføjes/fjernes. Den automatiske justering fungerer vha. 2 sensorer, placeret i toppen og bunden af maskinen.

Funktionen er ideel ved fx af- og pålæsning i varevognen, da liften automatisk reguleres til den ideelle løftehøjde:

1. Når den automatiske justering slås til, nulstilles højden på el-liften. Herefter reguleres liften automatisk via de to sensorer, og tilpasser sig godsets højde.
2. Når et emne placeres på lastpladen, sænkes pladen i takt med en øget mængde af gods. Dermed vil godset altid være placeret i en ideel arbejds højde.
3. Når et emne fjernes fra lastpladen, hæves pladen i takt med en mindre mængde af gods. Dermed vil godset altid være placeret i en ideel arbejds højde.


4.11 Standby-funktion

Har maskinen været inaktiv i 10 minutter (igen brug af hverken trappfunktion eller liftfunktion) slås maskinens standby-funktion automatisk til. LED lyset slukkes, og maskinen kan ikke anvendes førend batteriet er blevet slukket og tændt igen.

5. Anvendelse

5.1 Læsning af trappesækkevognen

-  **ADVARSEL** - Før fuld belastning/ibrugtagning, bør brugeren træne lidt med maskinen uden last og ved en lav hastighed, for at få føling med trappesækkevognen.
-  **ADVARSEL** - Løftekapaciteten må ikke overskrides (overbelastning).
-  **ADVARSEL** - Ophold dig aldrig foran maskinen imens den kører på trapper. Du må aldrig lægge din hånd under lastpladen, eller røre ved roterende eller bevægelige dele.

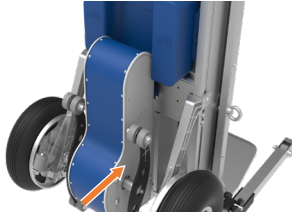	Før maskinen lastes, slås støttebenene ned i en vandret position. Støttebenet slås ned ved hjælp af splitten placeret bag hvert støtteben. Herefter låses støttebenene og udgør en sikkerhed og stabilitet imens godset placeres på maskinen.
	Justér maskinens løftehjul, så de ikke er i kontakt med underlaget imens godset placeres på maskinen. Udgå at tænde for maskinen imens den lastes.
	Krav til placering af godset: Når maskinen lastes, er det vigtigt at lasten placeres centralt på lastpladen, og så tæt på støttepladen som muligt. Lastens tyngdepunkt placeres 2/3 inde på lastpladen, og sikres med det medfølgende fastspændings bælte.

5.2 Kørsel på et lige plan

! **ADVARSEL** – Ved kørsel på lige plan, må vejens hældning ikke overstige 10 grader, da der risiko for at maskinen vælter.



Ved kørsel på et lige plan, justeres maskinens løftehjul, så de ikke er i kontakt med underlaget under kørslen.

Vip langsomt og forsigtigt maskinen bagover, for at finde balancepunktet, og påbegynd kørslen.

BEMÆRK: Afbryd altid strømmen, under kørsel på lige plan

6. Vedligeholdelse og fejlfinding

6.1 Vedligeholdelse og fejlfinding

! **VÆR OPMÆRKSOM** – Hvis der opstår skader på maskinen skal arbejdet stoppes omgående til skaden er identificeret og udbedret. Kontakt den lokale forhandler eller ErgoLift ApS.

! **ADVARSEL** – Test alle maskinens dele og funktioner grundigt inden ibrugtagning. Stop brugen med det samme, og kontakt forhandleren eller ErgoLift ApS. Hvis du oplever én eller flere af følgende hændelser:

- (1) Advarsel om lavt batteriniveau, selvom batteriet er fuldt opladt.
- (2) Betjeningsknapper eller håndholdt fjernbetjening ikke virker, eller ikke virker som beskrevet i manualen.
- (3) Den automatisk justering af el-liften ikke har en øvre eller nedre grænse for stop.
- (4) Kugleskrueakslen knækker, eller er beskadiget.
- (5) El-liften sidder fast ved op- eller nedkørsel.
- (6) Maskinen siger atypiske eller unormale lyde ved automatisk justering af el-liften slået til.
- (7) Lastpladen eller andre dele af maskinen er i stykker eller beskadiget.
- (8) Hjulene ikke fungerer optimalt.

7. Opbevaring og transport

! **BEMÆRK** – Batteriet skal kobles fra under opbevaring og transport af maskinen.

Ved transport af maskinen over kortere afstand kan maskinen transporteres opretstående, og sikres vha. fastspændingsbælter. Ved transport af maskinen over længere afstand, bør maskinen ligges fladt i lastbilen eller varevognen, for en sikker og stabil transport.

Maskinen bør opbevares i et tørt miljø, med en temperatur mellem 0 °C og 30 °C. Opbevar aldrig maskinen i nærheden af elektromagnetiske felter.

8 Vedligeholdelse

8.1 Sikkerhedsinstruktioner i forbindelse med anvendelse og vedligeholdelse

! **VÆR OPMÆRKSOM** – Anvend aldrig våde hænder når batteriet håndteres.

! **VÆR OPMÆRKSOM** – Opbevar altid batteriboksen i et tørt miljø.

! **VÆR OPMÆRKSOM** – Husk altid at oplade batteriet efter endt brug.

! **VÆR OPMÆRKSOM** – Beskyt batteriet og opladningskablet ved at undgå kontakt med olier, fedt, aggressive rengøringsmidler og fortynder, da de risikerer de at blive beskadiget.

! **VÆR OPMÆRKSOM** – Følg altid opladningsproceduren som beskrevet i instruktionsmanualen.

! **VÆR OPMÆRKSOM** – Brug aldrig et andet batteri end de rigtige BetterWay batterier.

! **VÆR OPMÆRKSOM** – Hold alle tilslutningssteder rene og tørre.


! **VÆR OPMÆRKSOM** – Sørg for, at ladeporten er lukket med beskyttelsesdækslet, når der ikke er behov for opladning. Batteriet vil først opnå sin max kapacitet efter flere op- og afladninger.

! **VÆR OPMÆRKSOM** – Skift olie i tide.

8.2 Udskiftning af skrøbelige dele samt batteriet



VÆR OPMÆRKSOM - De skrøbelige dele er ikke dækket af garantien.

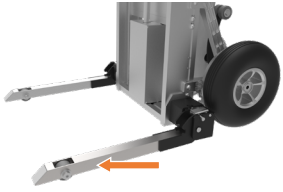	Udskiftning af dæk: Anvend en unbrakonøgle til at løsne det ødelagte eller beskadigede dæk. Montér efterfølgende det nye dæk.
	Udskiftning af støttehjul: Løsn møtrikken på det ødelagte eller beskadigede støttehjul, og udskift det herefter med et nyt. Efter hjulet er udskiftet skal alle fire hjul være nivelleret.
	Udskiftning af batteri: Selvom BetterWay er et kvalitetsprodukt, har batteriet har en brugspæride. Batteriet er opbrugt, når batteristrømmen falder under basislinjen. Send venligst det brugte batteri til den lokale forhandler eller ErgoLift ApS. (Batteriet må ikke kasseres for at forårsage forurening)

8.2.2 Sikkerhedsinstruktioner ved håndtering af batteriet

1. Opbevaring:

Har du behov for at opbevare batteriet over en længere periode, er det vigtigt at det opbevares et tørt sted med god ventilation. Batteri bør under opbevaring være opladt til ca. 50% kapacitet, og skal oplades hertil hver 3. måned. Batteriboksen samt opladeren skal opbevares på et tørt sted med god ventilation. Undgå at batteriet bliver udsat for varme eller kommer i kontakt med ild under opbevaring. Batteriet bør altid oplades og opbevares ved en temperatur mellem 0 °C og 30 °C. Overskrides dette, vil batteriets ydeevne og levetid forringes kraftigt.

2. Transport:

Ved transport af batteriboksen, bør xx for at undgå at batteriet udsættes for slag eller udsættes for direkte sollys eller vand.

3. Vedligeholdelse:

Skil aldrig batteriet eller batteriboksen ad på nogen måde, selv ved vedligeholdelse. Uautoriseret adskillelse af batteriet kan udgøre en fare, og kan samtidig have indvirkning på garantien.

Forholdsregler ved håndtering af batteriet:

- *Nedsænk aldrig batteriet i vand, og sørg altid for at batteriet er tørt.
- *Oplad, brug og opbevar aldrig batteriet i nærheden af varmekilder, ild, radiatorer mv.
- *Vend aldrig batteriets polaritet.
- *Smid aldrig batteriet ind i levende ild eller andre varmekilder.
- *Kortslut aldrig batteriet med ledninger eller andre genstande.
- *Forsøg aldrig at banke, trampe eller hamre på batteriet.
- *Skil aldrig batteriet eller batteriboksen ad på nogen måde.
- *Put aldrig batteriet i microovnen, eller i en trykbeholder.
- **Brug aldrig batteriet som strømkilde til andre maskiner.
- *Oplad aldrig batteriet udendørs eller i regnvejr.
- *Hvis batteriet afgiver lugt, bliver opvarmet, misfarvet eller på anden vis bliver beskadiget, skal du straks stoppe brugen og slukke batteriet.
- *Brug og opbevar aldrig batteriet i et meget varmt miljø, f.eks. direkte sollys eller i bilen på en varm dag. Da dette kan forårsage overophedning, hvilket kan påvirke batteriet holdbarhed og levetid.
- *Oplad aldrig batteriet mere end nødvendigt, og tag altid batteriet ud af opladeren så snart det er fuldt opladt.
- *Hvis batteriet lækker, må væsken på ingen måde komme i kontakt med huden eller øjnene. Sker dette, skal du straks søge lægehjælp.

9 Afskaffelse / genanvendelse

	Dette er et kvalitetsprodukt, og har dermed lang levetid. Men når den dag kommer for afskaffelse, kan maskinen afleveres til ErgoLift ApS. mod betaling, så vil vi sørge for korrekt afhændelse. En anden mulighed, er at aflevere den på den lokale genbrugsstation.
---	--

10 Afskaffelse / genanvendelse

FEJL	FEJLFINDING OG LØSNING
Trappeklatren vil ikke starte, eller vil ikke køre op eller ned ad trapperne.	Tjek batteriets status på displayet. Hvis det viser mindre end 20% skal batteriet oplades. Hvis der er mere end 20% af batteriets kapacitet tilbage, og maskinen stadig ikke vil starte, kontakt da forhandleren eller ErgoLift ApS.
Batteriet kan ikke oplades.	Kontakt forhandler eller ErgoLift ApS.
Betjeningsknapper eller håndholdt fjernbetjening virker ikke.	Hvis betjeningsknapper eller den håndholdte fjernbetjening ikke fungerer eller stemmer overens med beskrivelsen heraf, kontakt da forhandleren eller ErgoLift ApS.
Atypiske eller unormale lyde fra maskinen.	Afbryd strømmen, og kontrollér herefter om der sidder en genstand eller lignende fast i glideskinen. Oplever du stadig atypiske lyde, kontakt da forhandleren eller ErgoLift ApS.
Bøjning eller anden beskadigelse af løftejule.	Kontakt forhandler eller ErgoLift ApS.

11 Garanti og ansvar

11.1 Garanti

Maskinens motor, decelerator, batteri samt styresystem er dækket af en garanti på 12 måneder. Maskinens betjeningsknapper er dækket af en garanti på 3 måneder.

Skader forårsaget af følgende årsager, er ikke dækket af garantien:

- Skader forårsaget af overbelastning
- Skader forårsaget af forkert brug
- Skader forårsaget af vold eller slag
- Almindelig slitage
- U hensigtsmæssig eller utilstrækkelig vedligeholdelse
- Uautoriserede ændringer eller ombygning af maskinen
- Forkert opladning af batteriet
- Skader forårsaget af forkert brug, vedligeholdelse eller opbevaring
- Skader forårsaget ved afmontering af én eller flere af maskinens dele

11.2 Ansvar

ErgoLift ApS er ikke ansvarlig for skader forårsaget af følgende årsager:

- Forkert brug eller afvigelse fra manualen
- Uautoriserede ændringer eller ombygning af maskinen
- Brug af uoriginale dele eller tilbehør
- Afmontering af én eller flere af maskinens dele
- Overbelastning
- Anvendelse ved lavt batteriniveau

* Hvis indholdet i denne manual ændres grundet forbedring af produktets kvalitet, eller ved en ændring af produktets tekniske specifikationer, giver vi ikke brugere af allerede erhvervede maskiner, besked herom. Kontakt ErgoLift ApS, for de nyeste produktinformationer.



ErgoLift