GULVVASKER

GV380-W



Brugermanual

INDUSTRIENS REDSKABER

INTRODUKTION

BEMÆRK

Koden for relaterede komponenter i () kan findes i maskinbeskrivelsens kapitel.

HENSIKT OG INDHOLD AF VEJLEDNINGEN

- Denne vejledning har til formål at give operatøren den nødvendige information til korrekt og sikker brug af maskinen, herunder tekniske data, sikkerhed, betjening, opbevaring, vedligeholdelse, tilbehør og bortskaffelse af maskinen.
- Før enhver operation eller vedligeholdelse af denne maskine skal operatøren og kvalificerede teknikere læse denne vejledning omhyggeligt.
- Hvis der er spørgsmål vedrørende forklaringen i denne vejledning eller ønske om yderligere relateret information, bedes du kontakte vores efter-salgsservice eller agentur.
- Operatøren må ikke udføre trin, der skal udføres af teknikere. Alle instruktioner i denne vejledning skal følges nøje; ellers påtager vores virksomhed sig intet ansvar for eventuelle tab, der måtte opstå derfra.

HVORDAN DU OPBEVARER DENNE VEJLEDNING

- Vejledningen skal opbevares i nærheden af maskinen, inde i et passende etui eller taske, væk fra væsker og andre stoffer, der kan forårsage skader på den.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

- Overensstemmelseserklæringen følger med maskinen for at dokumentere, at maskinen overholder relevante kriterier og regulativer.

BEMÆRK

En kopi af den originale overensstemmelseserklæring medfølger maskinens dokumentation.

TILBEHØR OG VEDLIGEHOLDELSE

- Alle nødvendige drifts-, vedligeholdelses- og reparationsprocedurer skal udføres af kvalificeret personale eller vedligeholdelsescentret udpeget af vores virksomhed. Kun originale reservedele og tilbehør må anvendes på maskinen.
- Hvis du har brug for service eller ønsker at bestille reservedele eller tilbehør, bedes du kontakte vores virksomheds efter-salgsserviceafdeling eller agent og oplyse maskinens model- og serienummer.

ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER

- Vores virksomhed er forpligtet til løbende at forbedre produkterne og forbeholder sig retten til at meddele forbedringer og ændringer af de solgte produkter.

TILTÆNKT BRUG

- Denne gulvvaskemaskine kan anvendes i kommercielle og industrielle miljøer og er egnet til rengøring af glatte og hårde gulve (vask og opsamling af spildevand). Den skal anvendes i et sikkert miljø af en kvalificeret operatør. Denne gulvvaskemaskine er ikke egnet til rengøring af udendørs gulve, tæpper eller ru gulve.

MASKINIDENTIFIKATION

- Modellen og serienummeret på denne maskine er angivet på identifikationsmærket. Informationen på dette mærke er meget vigtig og skal oplyses, når du bestiller tilbehør til maskinen.

TRANSPORT OG UDPAKNING

- Undersøg omhyggeligt maskinen for tegn på skader. Rapporter skader straks til fragtføreren. Registrer skaderne på papir for at bevare retten til kompensation.

Efter udpakning skal du kontrollere, om maskinen er udstyret med følgende elementer:

1. Tekniske dokumenter, herunder betjeningsvejledning
2. Batteri-tilslutningskabel.

SIKKERHED

- Følgende symboler angiver potentielle farer. Læs venligst denne information omhyggeligt og tag de nødvendige forholdsregler for at undgå mulige skader og tab af ejendom

SYMBOLER SYNLIGE PÅ MASKINEN



ADVARSEL!
Læs alle instruktioner grundigt, inden du udfører nogen operation på maskinen.

SYMBOLER, DER FREMGÅR AF DENNE BRUGSANVISNING



FARLIGT!

Det indikerer fare, der kan medføre dødsfald hos operatøren.



ADVARSEL!
Det angiver en potentiel fare for skade på personer og genstande.



FORSIGTIG!
Det angiver en advarsel relateret til vigtige eller nyttige funktioner.
Bemærk de afsnit, der er markeret med dette symbol.



BEMÆRK
Det angiver noter om vigtige emner og nyttige funktioner.



KONSULTATION
Det indikerer nødvendigheden af at henvise til instruktionerne i denne manual før udførelse af nogen procedurer.

GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Specifikke advarsler og forsigtighedsregler vedrørende potentielle skader på personale og maskine meddeles som følger:



FARLIGT !

- Denne maskine skal betjenes af uddannet og autoriseret personale i overensstemmelse med manualens retningslinjer.
- Inden udførelse af rengørings-, vedligeholdelses-, reparations- eller udskiftningsprocedurer skal alle instruktioner læses omhyggeligt, og sørg for at slukke maskinen og afbryde batteriforbindelsen.
- Betjen ikke maskinen i nærheden af giftige, farlige, brandfarlige og/eller eksplosive pulver, væsker eller dampe. Denne maskine er ikke egnet til at opsamle farlige pulver.
- Bær ikke smykker, når du arbejder i nærheden af elektriske komponenter.
- Arbejd ikke under den hævede maskine uden at understøtte den med sikkerhedsstativer. Ved brug af bly (VÅD) batterier kan de udsende brandfarlig gas under normal brug. Hold gnister, flammer, røgningsmaterialer samt stråling, belysning og brændende genstande væk fra batterierne.

- Ved opladning af bly (VÅD) batterier kan de udsende brintgas, hvilket kan medføre eksplosionsfare. Sørg for, at opladningsmiljøet er godt ventileret, og hold det væk fra åben ild.





ADVARSEL !

- Denne maskine er beregnet til KOMMERCIEL BRUG, for eksempel på hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker, kontorer og udlejningsvirksomheder.
- Maskiner, der efterlades uden opsyn, skal sikres mod utilsigtet bevægelse.
- For at forhindre uautoriseret brug af maskinen skal strømkilden slukkes eller låses, f.eks. ved at fjerne nøglen til hovedafbryderen eller tændingsnøglen.
- Kontroller maskinen omhyggeligt inden hver brug. Sørg for, at alle komponenter er korrekt samlet, inden du bruger den. Ellers kan det forårsage skader på personer og ejendomme.
- Inden du bruger batteriopladeren, skal du sikre dig, at værdierne for frekvens og spænding angivet på maskinens serienummermærke matcher dem på strømforsyningen.
- Flyt aldrig maskinen ved at trække i batteriopladerkablet. Lad ikke kablet gå igennem en lukket dør eller vikle det omkring skarpe kanter eller hjørner.
- Kør ikke maskinen på batteriopladerkablet.
- Hold batteriopladerkablet væk fra opvarmede overflader.
- Oplad ikke batterierne, hvis batteriopladerkablet eller stikket er beskadiget.
- For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller skade, skal du sikre dig, at maskinen er slukket, inden du forlader den.
- Brug eller opbevar maskinen indendørs i tørre forhold; det er ikke tilladt til udendørs brug.
- Maskinens opbevarings- og arbejdstemperatur skal være mellem 0 °C og +40 °C, og luftfugtigheden skal være mellem 30% og 95%.
- Brug ikke maskinen på skråninger med en hældning, der overstiger specifikationerne.
- Når du bruger og håndterer gulvrensningsmidler, skal du følge anvisningerne på etiketterne på rengøringsmiddelflaskerne og bruge passende handsker og beskyttelse.
- Brug børster og pads, der følger med maskinen eller er defineret i manualen. Brug af andre børster eller pads kan reducere sikkerheden.
- I tilfælde af maskinproblemer skal du sikre dig, at disse ikke skyldes manglende vedligeholdelse. Hvis det er nødvendigt, skal du anmode om assistance fra autoriseret personale eller fra et autoriseret servicecenter.
- Tag alle nødvendige forholdsregler for at forhindre, at hår, smykker og løstsiddende tøj fanges af maskinens bevægelige dele.
- Brug ikke maskinen på steder med særligt støv.
- Skyl ikke maskinen med direkte eller trykvand eller med ætsende stoffer.
- Stød ikke ind i hylder eller stilladser, især hvor der er risiko for faldende genstande.
- Læn ikke væskebeholdere op ad maskinen, brug den relevante dåseholder.
- For at undgå at beskadige gulvet må du ikke lade børsten/puden køre, mens maskinen holder stille.
- I tilfælde af brand skal du bruge en brandslukker med tørpulver. Brug ikke flydende brandslukkere.
- Fjern ikke eller ændre maskinens klistermærker.

- Rør ikke ved maskinens sikkerheds gitter, og følg omhyggeligt de almindelige vedligeholdelsesinstruktioner.
- Vær opmærksom under transport af maskinen, når temperaturen er under frysepunktet. Vandet i opsamlings tank og slangerne kan fryse og forårsage alvorlig skade på maskinen.
- Hvis reservedele skal udskiftes, skal du bestille ORIGINALE reservedele fra autoriserede forhandlere eller forhandlere.
- Returner maskinen til servicecenteret, hvis den ikke fungerer som sædvanligt eller er i en tilstand som beskadiget, placeret udendørs eller nedsænket i vand.
- For at sikre maskinens korrekte og sikre drift skal den planlagte vedligeholdelse, som vises i det relevante kapitel i denne vejledning, udføres af autoriseret personale eller et autoriseret servicecenter.
- Maskinen skal bortskaffes korrekt, fordi tilstedeværelsen af toksisk-skadelige materialer (batterier osv.), som er underlagt standarder, der kræver bortskaffelse på særlige centre (se kapitlet om skrotning).
- Denne maskine er kun et rengøringsredskab, ikke til andet formål.
- Hold altid åbningerne fri for støv, hår og andet fremmed materiale, der kan reducere luftstrømmen. Brug ikke maskinen, hvis åbningerne er tilstoppede.
- Brug kun maskinen, hvor der er tilstrækkelig belysning.
- Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne eller manglende erfaring og viden.
- Vær opmærksom, når den bruges i nærheden af børn.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
- Under brug af denne maskine skal du være forsigtig med ikke at forårsage skade på personer eller genstande.

BESKRIVELSE AF GULVVASKEMASKINEN

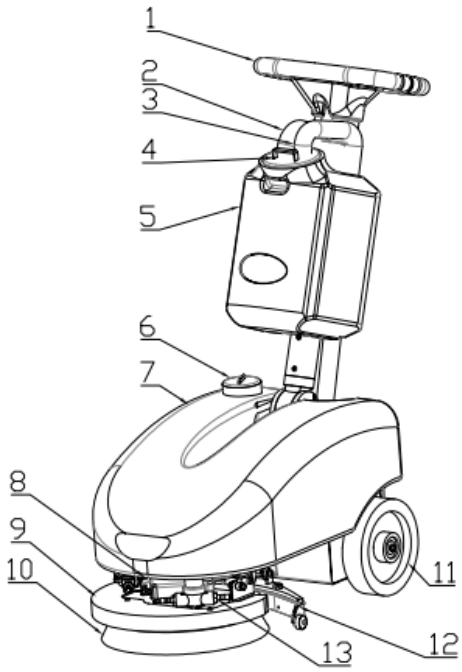

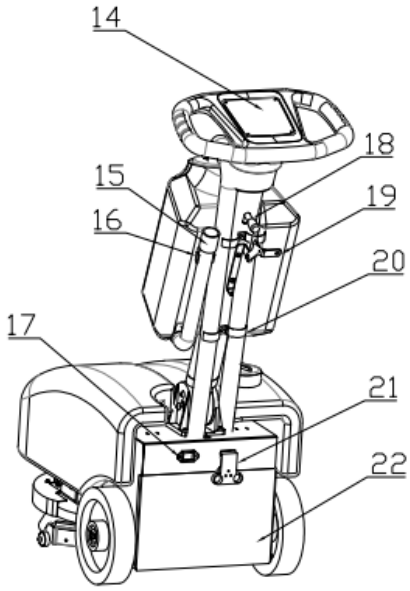


Overblik over de vigtigste komponenter

1	Rat	12	Sugeliste
2	Slange for sugemotor	13	Filter
3	Slange for sugeliste	14	Betjenings panel
4	Låg opsamlings tank	15	Dræn slange for opsamlings tank
5	Opsamlings tank	16	Slange holder
6	Låg for ren-vands tank	17	Opladningsport
7	Ren-vands tank	18	Pal for justering af håndtag
8	Vandhane	19	Hæv/sænk sugeliste
9	Børste cover	20	Slange holder
10	Børste/pad	21	Lås for batteri rum

11	Baghjul	22	Batteri rum

BETJENINGSPANEL

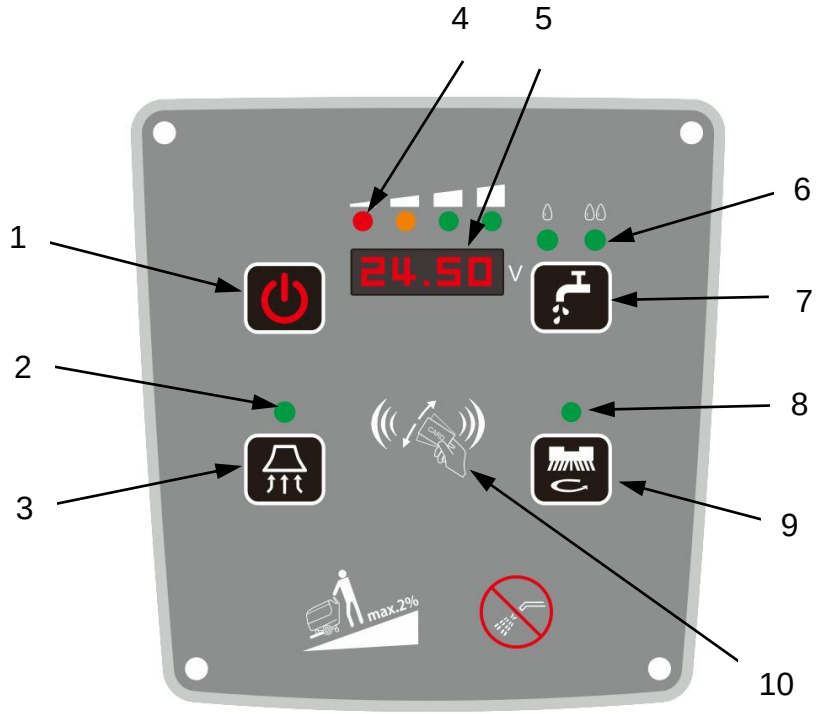


Item	Beskrivelse	Funktion
1	Power	Sluk for strømmen til skrubberen. (tændes med nøglebrik)
2	Børste motor indikator	Den er tændt, når børstemotoren er i gang.
3	Børste motor	Tænd/sluk for børstepladem otoren.
4	Batteriindikator	Den er grøn, når batteriets opladningstilstand er høj, og den er rød, når batteriet er lavt. Det anbefales at lade når den er orange
5	Display spænding/arbejdstimer	Viser realtids spændingsværdier.
		Når maskinen er tændt, og nøglebrik er placeret på kortlæseren, viser displayet arbejdstimerne.
6	Flow indikator	Viser ren-vands flowet, en dråbe indikerer lille flow, og to dråber indikerer stort flow.
7	Vand flow	Juster flowet af rengøringsmiddel/vand, der leveres til børsten.
8	Vakuum motor indikator	Den er tændt, når vakuummotoren er i gang.
9	Vakuum motor	Tænd/sluk for vakuummotoren.
10	Kortlæser	Placer nøglebrik på kortlæseren for at tænde maskinen.

TEKNISK DATA

Model		NB380
Nominel effekt	W	530
Børstepladem motor nominel effekt	W	380
Vakuummotor nominel effekt	W	150
Vakuumkapacitet	kPa	>10
Spænding (DC)	V	24
Lydstyrke niveau	dB	65±3
Dimensioner (LBH)	mm	700*430*1200
Børstehastighed	RPM	180
Tank kapacitet	L	10L/10L
Vaske brede	mm	380
Vaskekapacitet	m^2/t	1140
Børste/Pad diameter	mm	380/380
Kontinuerlig arbejdstid (12V32AH2)	t	1.5-2
Batterirum størrelse (L*B*H)	mm	290*185*190
Bruttovægt (med batterier, tom tank)	Kg	58.5
Antal børsteplader		1 Disc

KREDSKEMA

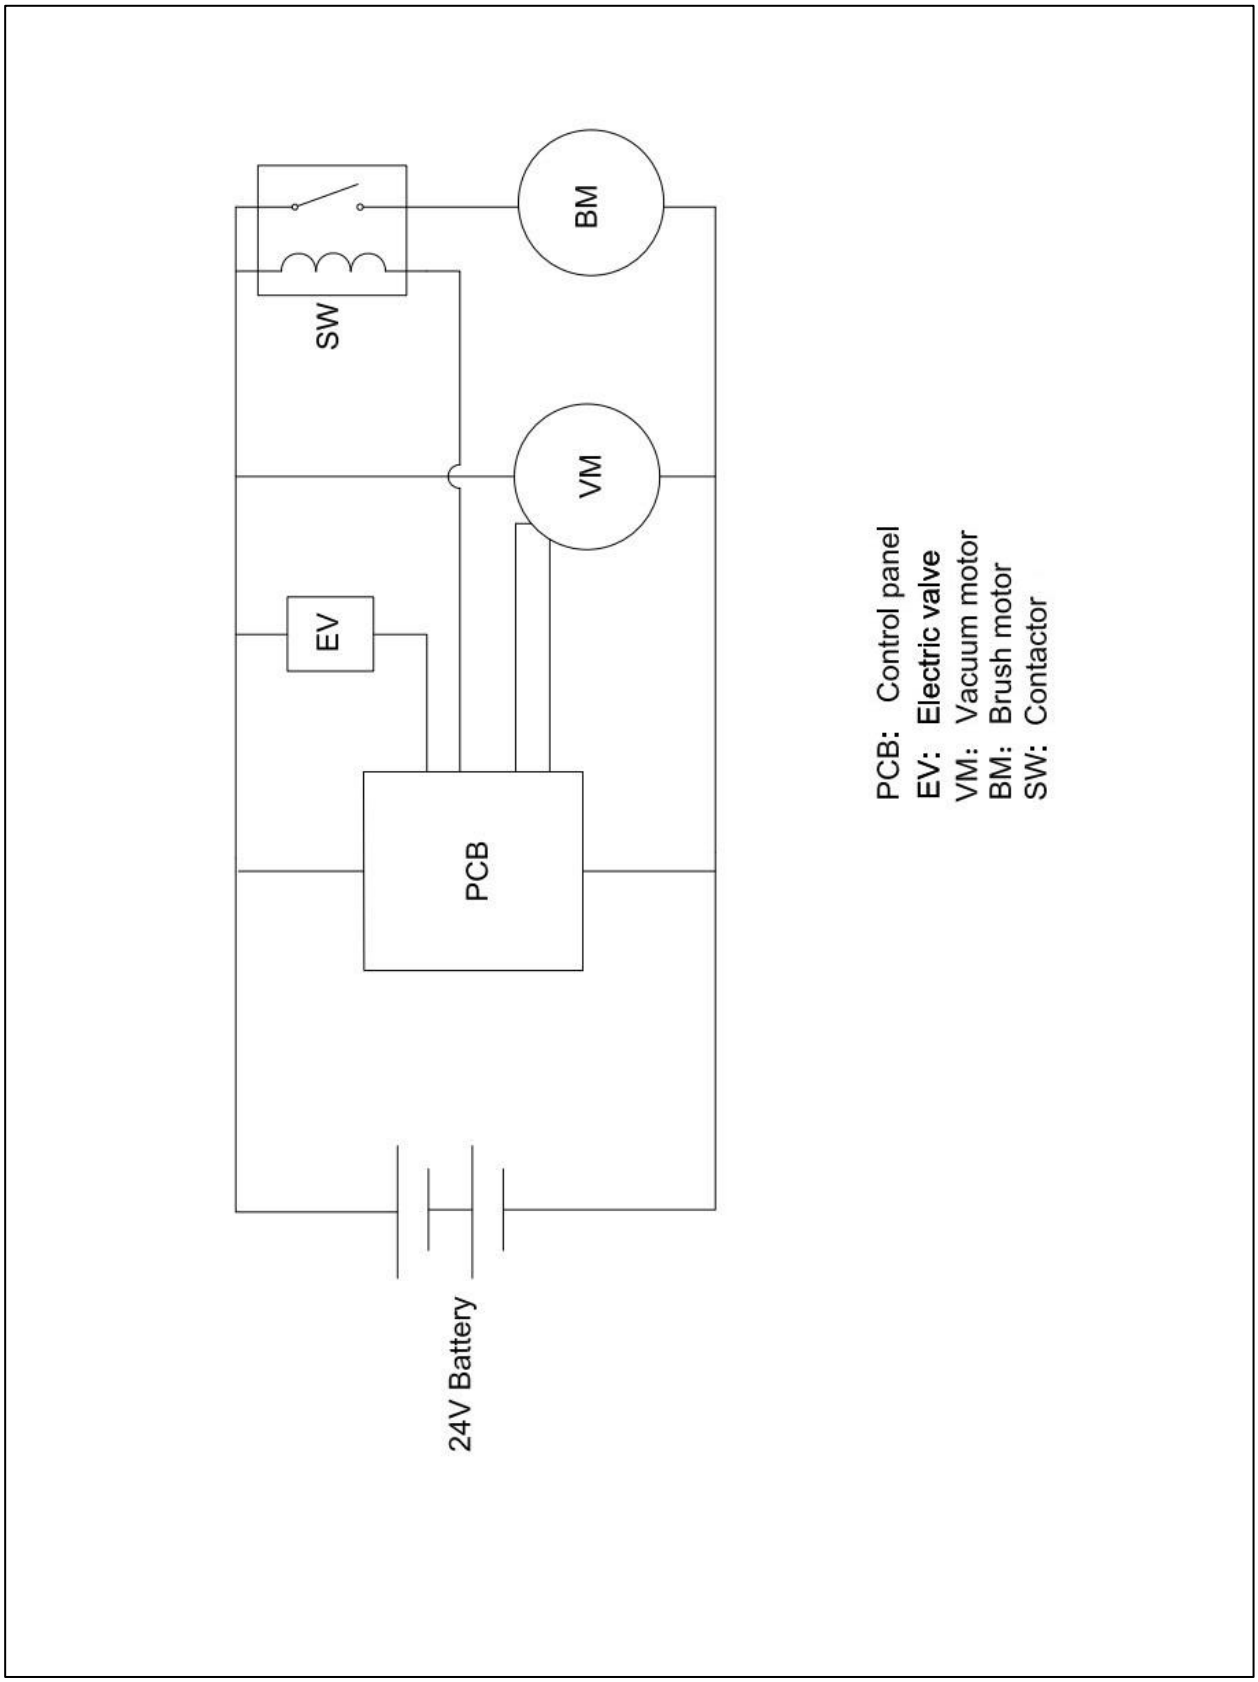
BM
SW
VM
EV
PCB
24V Battery
PCB: Control panel
EV: Electric valve
VM: Vacuum motor
BM: Brush motor
SW: Contactor


BETJENINGSINSTRUKTIONER

Advarsel!
Hvis batteriet er installeret eller forbundet forkert, kan maskinens elektriske komponenter blive alvorligt beskadigede. Batteriet skal installeres af kvalificeret personale. Udstyr maskinen med den korrekte oplader i henhold til batteriet. Venligst kontroller, om batteriet er beskadiget, før det monteres. Afkobl batterikablet og opladerstikket. Håndter batterierne med stor omhu.

Bemærk
Maskinen kræver 2 stk. 12V-batterier

INSTALLATION AF BATTERI

1. Lås batterirummet op.
2. Tilslut batterikablet korrekt som vist på højre figur, og lås det fast på batteriet med skruer.
3. Skub batteriet ind i rummet.
4. Tilslut batterikablet stikket til skrubberens batteristik.
5. Luk rummet og lås låsen.

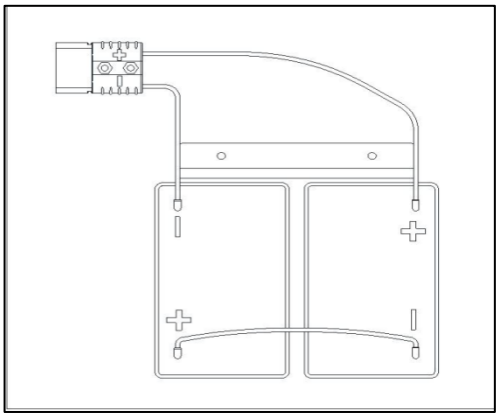

BATTERI UNDERSPÆNDINGSBESKYTTELSE

1. Bly-syre batteri: Når spændingen er lavere end 20,5V, blinker batteriindikatoren rødt, og når den er lavere end 19V, slukkes suge og børste motor.
2. Når batterispændingen er lavere end 17V, går panelet i dvaletilstand (kan ikke tændes), og der forbruges ikke længere batteri; når batteriet er fuldt opladet, aktiveres panelet for at fortsætte med at arbejde.

INSTALLATION OG FJERNELSE AF BØRSTEPLADER/PUDER

Bemærk

Vælg den passende børste eller pad til rengøring afhængigt af gulvets forhold.

FORSIGTIG

Før du manuelt installerer eller fjerner børste eller pad, skal du sørge for, at alle maskinens kontakter er slukket. Der skal bæres beskyttelseshandsker under betjeningen for at undgå skader fra snavs.

1. Vend skrubberen om.
2. Juster børste/pad med den centrale akse, drej børste/pad mod uret med hånden for at installere den, og drej den i modsat retning for at fjerne den.

ADVARSEL

Betjen ikke maskinen, før børste/pad er installeret.

MONTERING AF SUGELISTE

1. Skru de to fingerskruer på suglisten løs og lås den fast i rillen på holderen.
2. Stram fingerskruer på sugelisten og tilslut vakuumslangen (8, Fig. 1) til sugelisten.

FYLDNING AF REN-VANDS TANKEN

1. Åbn påfyldnings portlåge foran på maskinen.

2. Fyld vand eller egnet rengøringsmiddel med slangen. Vandstanden i løsningsbeholderen kan kontrolleres ved visuel observation igennem påfyldningshullet. Temperaturen på vandet eller rengøringsmidlet må ikke overstige +40°C.

Fyld ikke mere vand på end der skal bruges til det gulvareal du skal vaske. Det anbefales ikke at maskinen opbevares med sæbevand i tanken, da det kan danne ”trævler” der stopper filteret.

ADVARSEL

Brug kun lavtskummende og ikke-brandfarligt rengøringsmiddel, som skal være godkendt til maskinen.

OPSTART OG STANDSNING AF GULVVASKEREN

1. Forbered maskinen som beskrevet tidligere. Placer nøglebrikken på kortlæseren, og maskinen tændes. Hvis batteriindikatoren er grøn, er batteriet fuldt opladet og klar til brug; Hvis batteriindikatoren er rød, skal batteriet oplades. Tryk på sluk-knappen for at slukke for maskinen og opladet batteriet. (Se vedligeholdelsesselskabet).

2. Når vakuum- og børste motor ikke er i gang, vil panelet automatisk lukke ned efter 10 minutter konstant standby-status.

3. Vand flowet kan justeres gennem "flow-knappen" på panelet i henhold til rengøringsbehovene. Der er to forskellige niveauer til justering, og status kan kontrolleres af flow indikatoren. Når indikatoren er fuldt oplyst, er flowet maksimalt. Der er en vandhane foran ren-vands tanken, som kan stoppe eller justere flowet.

4. Tryk på "børste motor" og "vakuum motor knappen", indikatorlampen lyser, og vakuum-motoren og børste motoren tændes. Sænk sugelisten ned på gulvet. Start rengøringsarbejdet.

5. Når rengøringsarbejdet er afsluttet, tryk igen på "børste knappen" og "vakuum knappen", børste motoren slukker, og vakuum motoren slukker efter få sekunder. Løft sugelisten når vakuum motoren er stoppet..

6. Når du er sikker på, at begge motor er stoppet med at køre, skal du trykke på sluk-knappen for at slukke for strømmen til maskinen.



FORSIGTIG!

For at undgå skader på gulvoverfladen, skal du slukke for børste/pad, når maskinen stopper i et område.



FORSIGTIGT!

Brug ikke maskinen, når batteriets opladning er lav, for at undgå at beskadige batterierne og reducere batteriets levetid.

TØMNING AF BEHOLDERNE

1. Når opsamlings tanken er fuld, vil flydebolden i tanken blokere vakuummotorens port og vandet vil ikke blive suget op fra gulvet.
2. Sluk børste og vakuummotoren og løft sugelisten.
3. Fjern slangerne på opsamlings tanken, og fjern tanken fra aluminiumsstangen og tøm tanken direkte og skyl derefter indersiden af tanken med rent vand.
4. Alternativt tøm opsamlings tanken direkte gennem drænslangen og skyl derefter indersiden af tanken med rent vand.



ADVARSEL!

Når opsamlings tanken er fuld, stop øjeblikkeligt med at arbejde for at undgå, at spildevandet kommer ind i vakuummotoren.

FORSIGTIG!



De to vakuumslanger til opsamlings tankens låg må ikke tilsluttes forkert.

EFTER BRUG

Efter arbejdet, fuldfør følgende trin, inden du forlader maskinen:

1. Tøm de 2 tanke i henhold til de ovenfor beskrevne procedurer.
2. Udfør de daglige vedligeholdelsesprocedurer (se vedligeholdelseskapitlet).
3. Løft eller fjern børste/pad og sugelisten, og opbevar maskinen på et rent og tørt område.

LANGSIGTIG INAKTIVITET

Hvis maskinen ikke skal bruges i mere end 14 dage, skal du følge disse trin:

1. Udfør procedurerne vist i kapitlet Efter brug.
2. Frakobl batteriet eller lad maskinen stå med lader tilsluttet. (Panelet til nøglebrik har et konstant strømforbrug og vil dræne batteriet)

BRUG AF MASKINEN FOR FØRSTE GANG

Efter at have brugt denne maskine i 8 timer for første gang, skal du kontrollere, om fastgørelses- og forbindelsesdele af maskinen er rystet løs, og kontrollere for synlige skader og lækager.

VEDLIGEHOLDELSE



ADVARSEL!
Procedurerne skal udføres efter, at maskinen er slukket, og batteriets opladningskabel er frakoblet. Derudover skal du omhyggeligt læse instruktionerne i Sikkerhedskapitlet i denne vejledning, før du udfører nogen vedligeholdelsesprocedurer.

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSESKONTROL



FORSIGTIG!
De kontrollerede elementer markeret med (1) skal udføres, når maskinen bruges i 8 timer for første gang.

Kontrol punkt	Dagligt (efter brug)	Ugentligt	Hver sjette måned
Oplad batteriet			
Rengør sugelisten			
Rengør børste/pad			
Rengør ren-vands tank og opsamlings tanken			
Kontroller tætningen af tanke			

Kontroller sugeliste, udskift om nødvendigt			
Rengør ren-vands tankens filter			
Kontroller børste/pad, udskift om nødvendigt			
Tjek, om alle skruer og møtrikker er spændt.			1

OPLADNING AF BATTERIET



FORSIGTIG

Når batteriindikatoren på LCD-skærmen er rød, er det nødvendigt at oplade batteriet eller oplade det ved afslutningen af arbejdet. Det anbefales at oplade batteriet når indikatoren er orange for at forlænge batteriets levetid



FORSIGTIG

Hold batteriet fuldt opladet for at forlænge batteriets levetid.



FORSIGTIG

Oplad batteriet så hurtigt som muligt, når batteriet er lavt, ellers vil batteriets levetid blive reduceret. Kontroller batteriets opladning mindst en gang om ugen. Hvis maskinen ikke benyttes over en længere periode, anbefales det at lade batteriet hver 3 måned.

1. Brug kun godkendte oplader på maskinen.
2. Tilslut opladerstikket til stikket på maskinen og tilslut derefter opladerstikket til strømforsyningen.
3. Efter opladning af batteriet, skal du frakoble opladerstikket fra strømforsyningen og derefter frakoble stikket fra maskinen.

RENGØRING AF BØRSTE/PAD



FORSIGTIG!

Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker, når du rengør børste/pad for at undgå skader fra skarpe affaldsstykker.

1. Fjern børste/pad fra maskinen, som vist i det foregående kapitel.
2. Rengør børste med rengøringsmiddel og vand.
3. Kontroller børste/pads tilstand for slid, og udskift den om nødvendigt.

RENGØRING AF OPSAMLINGS TANKENS FILTER

1. Luk vandindløbsventilen foran på opsamlingstanken.
2. Skru filterdækslet løs, fjern filter og rengør det, og monter dem igen i modsat rækkefølge.
3. Åbn vandindløbsventilen og kontroller, at filteret er korrekt installeret.

RENGØRING OG OPBEVARING AF SUGELISTEN



BEMÆRK

Sugelisten skal være ren, og dens gummilister skal være i god stand for at sikre en god opsugning af vandet.



FORSIGTIG

Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker, når du rengør sugelisten for at undgå skader fra skarpe affaldsstykker.

1. Løsn fingerskruer på sugelisten og fjern vakuumslangen fra sugelisten.
2. Rengør sugelisten og vakuumslangen. Kontroller forsiden og bagsiden af gummilisterne for snit og revner; udskift dem om nødvendigt.
3. Saml sugelisten i omvendt rækkefølge af adskillelse.

KONTROL OG UDSKIFTNING AF GUMMILISTERNE

1. Tjek om sugelistens gummilister er intakte og fri for skader og revner. Hvis den er slidt, kan gummilisten vendes og installeres på hovedet; Hvis den øverste kant også er slidt, skal gummilisten udskiftes. Se nedenstående instruktioner for udskiftning.
2. Fjern skruerne og klemmerne, og erstat eller vend gummilisten. Installer gummilisterne i omvendt rækkefølge af fjernelse.

RENGØRING AF OPSAMLINGS TANKEN, OG KONTROL AF TÆTNING

1. Tøm opsamlings tanken igennem afløbsslangen.
2. Tag opsamlings tanken af aluminiumsstangen, skyl tanklåget og tanken med rent vand.
3. Kontroller, om tætnings ringen på låget til opsamlings tanken er intakt og tilstrækkeligt forseglet. Fjern og udskift tætnings ringen efter behov.
4. Sæt opsamlings tanken tilbage på maskinen, fastgør låget og slangerne.

FEJL SØGNING

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Maskinen fungerer ikke, og LCD-skærmen lyser ikke op	Batteriforbindelsen er afbrudt	Tilslut batteriforbindelsen
	Batteriet er helt afladet	Oplad batteriet
Maskinen fungerer ikke, og batteriopladningen vises som 10%	Lavt batteri	Oplad batteriet
Børstemotoren fungerer ikke	Fejl på kontrol kredsløbskort	Skift kontrol kredsløbskortet
	Børstemotoren er overbelastet	Skift til anden type børste/pad, der er egnet til den gulvtype
	Børstemotorens kulbørster er slidte	Kontakt forhandleren
	Fysisk hindring af børstens rotation	Rengør børsteholderen
Vakuummotoren fungerer ikke	Vakuummotoren er beskadiget	Kontroller og udskift vakuummotoren
	Fejl på kontrol kredsløbskort	Skift kontrol kredsløbskortet
Utilstrækkelig sugning, spildevand kan ikke suges op	Opsamlings tanken er fuld	Tøm opsamlings tanken
	Sugeliste og slange er ikke korrekt forbundet	Tilslut slangen og sugeliste korrekt
	Sugelisten er snavset eller slidt	Kontroller og rengør sugelisten
	Opsamlings tankens låg er ikke lukket korrekt, eller tætningen er beskadiget, eller slangen er tilstoppet	Luk låget korrekt, eller udskift tætningen eller rengør slangen
Utilstrækkelig vand flow til børsten	Filter er snavset	Rens filteret
	Opsamlings tanken eller en slange er tilstoppet	Rens opsamlings tanken og slanger
Sugelæben efterlader striber på gulvet	Der er affald under sugelisten	Fjern affaldet
	Sugelistens gummilister er slidte, revnet, sprøde	Erstat gummilisterne

SKROTNING OG BORTSKAFFELSE

1. Få maskinen skrottet af en kvalificeret bortskaffelsesinstitution.
2. Før maskinen skrottes, skal følgende materialer fjernes og adskilles, og de skal bortskaffes korrekt i henhold til relevante love og regler:

-Batteri
-Børste/pad
-Plastslanger og plastkomponenter
-Elektriske og elektroniske komponenter (*)

EU Overensstemmelseserklæring

Direktiv 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010



Gulvvasker

GV380-W

er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser (Direktiv 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010) med ændring, og er i overensstemmelse med andre relevante nationale bestemmelser.

Søren Christensen
General Manager

NH Handling A/S
Lundvej 48
DK-8800 Viborg - Danmark
Tel.: +45 70 27 01 60
E-mail: nh@nh.dk
www.nh.dk

INDUSTRIENS REDSKABER

Forbehold for ændringer og trykfejl.